

2030 serie Vloerput met voegframe




PLAATSEN
Stel de bezande vloerput op hoogte en breng grondering aan



AFDICHTEN NADEN
Strijk de naden af met afdichtingspasta




AFDICHTEN
Breng de afdichtingspasta ruim aan

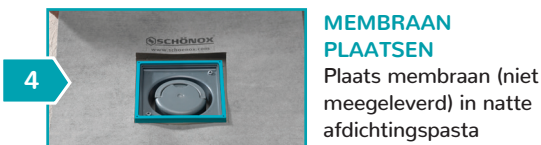

MEMBRAAN PLAATSEN
Plaats membraan (niet meegeleverd) in natte afdichtingspasta



AFDICHTEN
Breng weer een laag afdichtingspasta aan

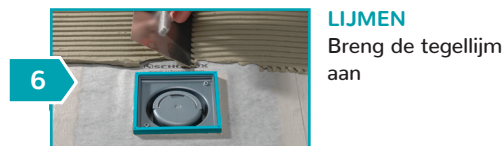

LIJMEN
Breng de tegellijm aan



TEGELEN
Vloerput inclusief voegframe integelen. Bovenzijde voegframe is tegelhoogte



RECYCLE VOEGFRAME
Verwijder voegframe d.m.v. een schroef en recycle het voegframe



SCHOONMAKEN
Uitsparing ontvetten! Met bijv. Bostik ArdaCleaner



VOEGRAND EPOXY
Vul de voegrand met bijv. Bostik ArdaColor Xtrem Easy voegepoxy

Raadpleeg de afdichtleveranciers voor productspecificaties en verwerkingsmethoden

Scan de QR code voor installatieadvies



SCAN ME